* 依據手機的軟體或系統業者的不同，本手册中的某些内容可能會與您的手機有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.346 W/kg。
* 當您將本產品靠近身體進行語音通話或是進行資料傳輸時，請讓本產品與身體之間保持至少 1.5 公分（5/8 英寸）的距離，此時電磁波測定數值，符合相關規定標準。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (**www.samsung.com/tw/kies**) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。如需詳細資訊，請參閱 Kies 説明。

Samsung GALAXY S Plus GT-I9001

使用手册

SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買本款三星手機。本手機採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以手機的預設設置爲基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與系統業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或系統業者而異。
- 本使用手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、背景圖案和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手册中的圖示：

警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形

小心 — 可能會導致手機或其他設備受損的情形

注意 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息** → **新訊息**（表示**訊息**，後面接著**新訊息**）

[ ] **方括弧** — 手機按鍵；例如：[⏻]（表示電源／鎖定鍵）

版權

版權 © 2011 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™、以及 Google Talk™，都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- SRS CS Headphone 和 SRS WOW HD 是 SRS Labs, Inc. 的商標，而 CS Headphone 和 WOW HD technologies 是從 SRS Labs, Inc. 授權成立的公司。

- Wi-Fi®，Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- DivX®、DivX Certified® 及所附的標誌都是 DivX, Inc. 的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機爲可播放 DivX 視訊的官方 DivX 認證® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

DivX 認證® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含高級內容

關於 DIVX 點播影片

必須註册此 DivX 認證® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。要取得註册碼，在手機設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註册的資訊。

功能表

組裝 10

- 拆封 10
- 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 ... 10
- 電池充電 12
- 插入記憶卡 15
- 裝上手機繩 17

開始使用 18

- 開機和關機 18
- 瞭解手機 18
- 使用觸控螢幕 21
- 鎖定或解除鎖定觸控式螢幕和按鍵 23
- 開始瞭解待機螢幕 23
- 進入應用程式 25
- 自訂手機 27
- 輸入文字 32
- 從 Android Market 下載應用程式 38
- 從網路下載檔案 38
- 同步資料 39

通訊 41
通話 41
訊息 47
Google Mail 49
電子郵件 51
Google Talk 53
Social Hub 54

娛樂 55
相機 55
視訊播放器 65
媒體瀏覽器 66
音樂播放器 68
FM收音機 72

個人資料 75
聯絡人 75
日曆 79
備忘錄 80
語音錄製 81

網路 82
網際網路 82
Layar 85
地圖 86
Google 定位 88

地方資訊 88
導航 89
搜尋 90
YouTube 90
Samsung Apps 91
今日動態 92
Press Reader 93
Market 93

連線 94
藍牙 94
Wi-Fi 96
數位連結中心 98
行動網路共享 100
電視連線（電視輸出模式） 102
電腦連線 102
VPN 連線 105

工具 107
時鐘 107
計算機 109
Aldiko eBook 109
下載 111
Kies air 112
日誌 112
我的檔案 113

工作管理員 114
ThinkFree Office 114
語音搜尋 116
編寫和傳送 116

設定 117
進入設定功能表 117
無線與網路 117
通話設定 118
音效 120
顯示 120
位置與安全性 121
應用程式 123
帳號與同步處理 124
隱私設定 124
SD卡和手機儲存 124
語言與鍵盤 124
文字轉語音 127
協助工具 128
日期與時間 128
關於手機 128

疑難排解 129

安全預防措施 134

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

- 手機上的項目可能會因所在地或系統業者提供的軟體或配件不同而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 手機搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的手機不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用户識別卡），裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用户識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 若手機已開啓，按住 [⏻]，然後選擇**電源關閉**以將手機關機。

2 取下後蓋。

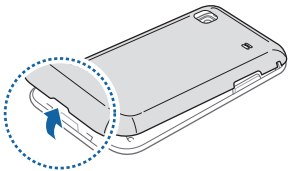

當您取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

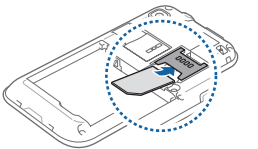

- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

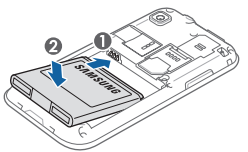

5 蓋上後蓋。

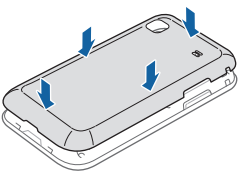

電池充電

首次使用手機之前，必須爲電池充電。

您可用旅行充電器爲手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。

僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。

電池電力不足時，手機會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示 ▮ 也會變成空白。如果電池電力過低，手機會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用手機。

› 用旅行充電器充電

1 開啓多功能插孔的外蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

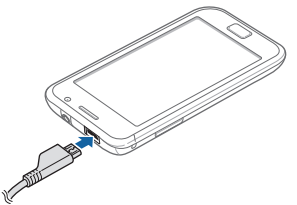

若旅行充電器連接不當，可能導致手機嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可以在充電時使用手機，但是會延長電池完全充電的時間。
- 手機充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從手機上拔下旅行充電器。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，將旅行充電器從手機拔出，然後從電源插座拔除。

請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致手機損壞。

爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

› 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

1 開啓多功能插孔的外蓋。

2 將電腦傳輸線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。

3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。

視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。

三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。

- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入手機中，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體 (moviNAND™) 下的 /mnt/sdcard/external_sd 資料夾。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

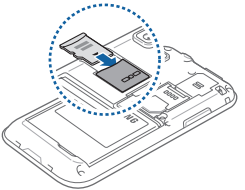

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1 在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD卡和手機儲存** → **卸載 SD 卡**。

2 取下後蓋。

3 輕推記憶卡，直至從手機脫離。

4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。

5 取出記憶卡。

6 蓋上後蓋。

請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料遺失或損壞記憶卡或手機。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD卡和手機儲存** → **卸載 SD 卡** → **將 SD 卡格式化** → **將 SD 卡格式化** → **全部清除**。

格式化記憶卡前，請記得將手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

裝上手機繩

1 取下後蓋。

2 滑動電話繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

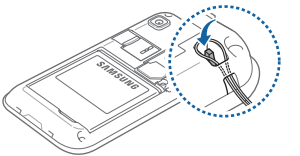

3 蓋上後蓋。

開始使用

開機和關機

開機：

1 按住 [⏻]。

2 若是第一次開啓手機，請根據下列畫面上的指示設定手機。

若要關閉手機，按住 [⏻]，然後選擇**電源關閉**。

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至飛航模式。按住 [⏻]，然後選擇**飛航模式**。

瞭解手機

› 手機部位圖

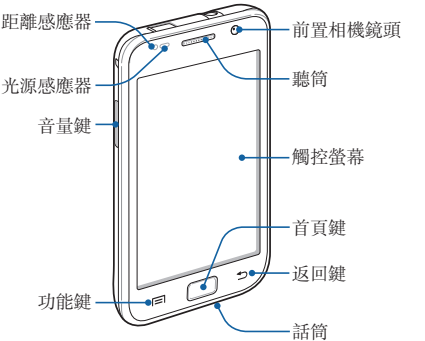

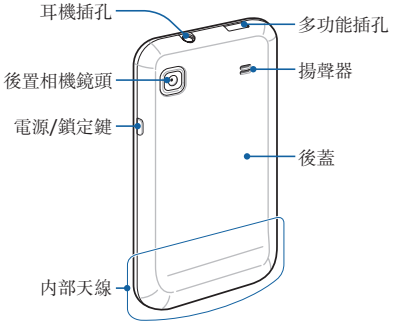

› 按鍵

按鍵		功能
	電源/鎖定鍵	開機（按住）；進入快速選單（按住）；鎖定觸控螢幕。
	功能鍵	在目前畫面上打開可用選項的清單；開啓快速搜尋列（按住）。
	首頁鍵	返回待機螢幕；打開最近使用的程式清單（按住）。
	返回鍵	返回上一個畫面。
	音量鍵	調整手機音量。

› 指示圖示

視所在地區或系統業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	搜尋到可用的 Wi-Fi
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機

圖示	定義
	已啓動 GPS
	語音通話進行中
	保留通話
	已啓動免持聽筒
	未接通話
	與網路同步
	正在上載資料
	正在下載資料
	已啓動來電轉接
	已連接到電腦
	USB 網路分享已啓動

圖示	定義
	已啓動可攜式 Wi-Fi 無線基地台
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊（在正常服務區以外）
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式

圖示	定義
	已啓動飛航模式
	音樂播放中
	音樂播放已暫停
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控螢幕

使用手機觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 爲避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

- 在設定的時間內不使用手機時，手機會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下 [⏻] 或首頁鍵。
  - 亦可調整背光時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解除鎖定觸控式螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵防意外操作手機。

若要鎖定，按下 [⏻]。若要解除鎖定，按下 [⏻] 或首頁鍵，然後用手指滑動灰色視窗。

開始瞭解待機螢幕

手機處於待機模式時，將會看到待機畫面。從待機螢幕，可以檢視手機現狀並存取應用程式。

待機螢幕具有多個面板。可向左或向右滑動至待機螢幕的某面板。亦可從螢幕頂部選擇某點，以便直接移至待機螢幕中的相應面板。

› 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

1. 按下 [▭] → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
2. 選擇項目類別 → 項目：
   - **Android Widgets**：加入 Widgets 至待機螢幕。
   - **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
   - **資料夾**：爲聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。
   - **桌布**：設定底色圖案。

› 在待機螢幕上移動項目

1 輕觸並按住想要移動的項目，直到該項目變爲灰色。

2 將項目拖曳至想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在待機螢幕底部。

2 將該項目拖曳至資源回收筒。

3 當項目變成紅色時，放開該項目。

› 使用捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓捷徑面板。可以啓動或停用無線連接功能，並進入通知清單，例如：訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，將清單的底部向上拖曳。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 連接功能。
  ► 第 96 頁
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。
  ► 第 94 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音/震動**：啓動或停用震動模式。
- **自動旋轉**：啓動或停用自動旋轉。

可用選項視所在地區或系統業者而定。

› 爲待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

1. 在待機模式下，按下 [▤] → **編輯**。
   也可以將兩支手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
2. 利用下列功能新增或移除面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
   - 若要新增面板，選擇 ⊕。
   - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至想要的位置。
3. 完成後，按下 [⮌]。

進入應用程式

若要進入手機的應用程式：

1. 在待機模式下，選擇**程式**以進入應用程式清單。
2. 向左或向右滑動至另一個應用程式螢幕。
   亦可從螢幕頂部選擇某點以直接移至相應的主功能表螢幕。
3. 選擇應用程式。

- 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳號。如果您沒有 Google 帳號，請註冊一個 Google 帳號。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，以新增應用程式捷徑。可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。

4 按下 [⮌] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

手機內建的動作感應器可偵測其方向。在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉手機時使介面維持方向不變，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。

› 整理應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

1 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式。

3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。亦可將最常用的應用程式移動到**第一頁**。

4 按下 [▤] → **儲存**。

若要變更主功能表螢幕的順序，

1 在應用程式清單中，將兩根手指放在螢幕上並緩慢合攏。

2 輕觸並按住螢幕上應用程式的縮圖，然後拖曳到所要的位置。

› 進入最近使用的應用程式

1 按住首頁鍵開啓最近使用過的應用程式清單。

2 選擇要進入的應用程式。

› 使用工作管理員

此手機是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員 → 啟動的程式**。
目前正在手機上執行的所有應用程式清單即會顯示。

2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂手機

依照自己的偏好自訂手機以充分運用手機。

› 設定目前時間和日期

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 日期與時間**。

2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸碰音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 音效 → 有聲選項**。

› 調整鈴聲音量

向上或向下按下音量鍵來調整鈴聲音量。

› 切換到靜音模式

若要啓動或取消手機的靜音，請執行下列其中之一：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **#**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**聲音**。
- 按住 [⏻]，然後選擇**靜音模式**。

您可將手機設定成在靜音模式中提示您各種活動。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **震動** → **永遠要**或**僅適用於靜音模式**。當切換到靜音模式時，會出現 而非 。

› 更改來電鈴聲

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **電話鈴聲**。
2. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **動畫** → **部份動畫**或**全部動畫**。

› 選擇待機螢幕的桌布

1. 在待機模式下，按下 [▭] → **桌布** → 選項。
2. 選擇圖像。
3. 選擇**儲存**、**設定底色圖案**或**設定桌布**。

對於手機所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

› 調整顯示亮度

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 拖曳滑桿來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

可以使用解除鎖定圖案或密碼鎖定觸控螢幕，以免有人未經您許可便使用您的手機。

- 設定螢幕鎖後，每次開機或解鎖觸控螢幕時都需要輸入解鎖碼。
- 如果忘記 PIN 或密碼，請將手機帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。

2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇 **下一步**。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖案。

4 選擇**繼續**。

5 再次畫出圖案進行確定。

6 選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 位置與安全性 → 設定螢幕鎖定 → PIN**。

2 輸入新的 PIN 碼（數字）並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 位置與安全性 → 設定螢幕鎖定 → 密碼**。

2 輸入新的密碼（英數字元鍵）並選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 或 USIM 卡

可透過啓動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 位置與安全性 → 設定 SIM 卡鎖定 → 鎖定 SIM 卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。

- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至系統業者處解鎖。

啟動行動追蹤系統

有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的手機並將其找回。

若要使用此功能，則需要三星帳户以便能從網路遠端控制該手機。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **手機追蹤設定**。
2. 輸入手機追蹤功能的密碼（8 位數），然後選擇**確定**。
3. 選擇**確定**繼續。
4. 輸入電子郵件位址和三星帳户密碼，然後選擇**登入**。

   若要新增三星帳户，選擇**申請註冊**。
5. 閱讀使用條款，並選擇**接受**。
6. 選擇**收件人**。
7. 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 **+**）並選擇**儲存**。
8. 輸入寄件人名稱。
9. 輸入要傳送給收件人的文字訊息。
10. 選擇**儲存**。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。

不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改爲受支援的書寫語言之一。

▶ 第 124 頁

› 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方式** → 鍵盤類型（中文鍵盤、三星鍵盤或 Swype）。

› 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

數字	功能
1	變更輸入語言。
2	在數字/符號模式間進行切換。
3	插入空格。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。

若要變更文字輸入模式，選擇 ⚙ 並選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。亦可使用以下模式：

數字	功能
全鍵盤拼音模式	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。
全鍵盤倉頡模式	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。
全鍵盤注音模式	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。

數字	功能
3*4 鍵盤拼音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。 2. 從清單中選擇拼音。 3. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 4. 選擇該字元。
3*4 鍵盤筆劃	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。
3*4 鍵盤倉頡	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。

數字	功能
3*4 鍵盤注音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 從清單中選擇注音。 3. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 4. 選擇該字元。
手寫輸入	1. 在螢幕任何地方書寫。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇該字元。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 選擇 ⚙ → **縱向鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。

可以選擇按鍵輸入法（QWERTY 或 3*4 鍵盤）之一，或手寫輸入法。

2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

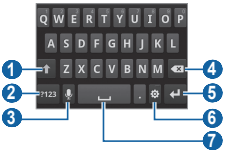

數字	功能
1	更改大小寫。
2	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
3	以聲音輸入文字，此圖示僅在三星鍵盤聲音輸入功能開啓時可用。 是否有此功能視選擇的輸入法而定。
4	清除輸入。

數字	功能
5	開始新的一行。
6	存取鍵盤設定；變更鍵盤類型（輕觸並按住）。
7	插入空白；插入句點（輕觸兩下）；此功能需於鍵盤設定內勾選才開啓；變更輸入語言（輕觸並按住，然後向左或向右滾動）；此功能只有在設定二種以上撰寫語言才會存在。 本按鍵的功能視您的系統業者而定。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此項操作，直到完成字詞。

3 在最後一個字元處移開手指。

4 正確顯示字詞後，選擇 ␣ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重覆步驟 1-4 以完成您的文字。

- 亦可輕觸按鍵以輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

亦可使用以下按鍵：

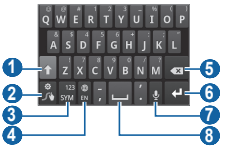

數字	功能
❶	更改大小寫。
❷	存取 Swype 提示畫面；開啓說明資訊（輕觸並按住）。
❸	在數字/符號模式和 ABC/數字模式間進行切換。
❹	變更輸入語言；此圖示僅在您設定 2 種以上文字輸入語言後顯示。
❺	刪除字元。
❻	開始新的一行。
❼	透過語音輸入文字。 是否有此功能視選擇的輸入法而定。
❽	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1. 將游標移至您要開始的位置。
2. 選擇 。
3. 選擇 或 。
4. 拖動 或 選擇您所需的文字。
5. 選擇 進行複製，或 將文字剪到剪貼簿中。
6. 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
7. 選擇 → 將文字從剪貼簿插入文字欄位中。

從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，手機的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。

Android Market 爲您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和手機應用程式。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 安裝應用程式

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
2. 當使用條款出現時，選擇**接受**。
3. 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到手機中。

› 解除安裝應用程式

1. 在 Android Market 主畫面中，選擇**我的應用程式**。
2. 選擇要刪除的項目。
3. 選擇**解除安裝** → **確定**。

從網路下載檔案

從網路下載檔案或網路應用程式時，手機會將它們儲存到記憶卡中。

從網路下載的檔案可能含有會損壞手機的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。

2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到手機中。

若要安裝從非 Android Market 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **未知的來源**。

同步資料

可以與多個網路伺服器同步資料，並備份或復原資料。

完成同步後，手機仍會與網路維持連接。如果對網路進行了任何更改，最新資訊會在您手機上出現，您的手機隨即會自動開始同步，反之亦然。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 設定伺服器帳號

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳號與同步處理**。

2 選擇**新增帳號** → 帳號類型。

3 按照螢幕提示完成帳號設定。
對於線上社群服務，例如：Facebook 或 MySpace，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。

› 啟動自動同步

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳號與同步處理**。

2 選擇**自動同步處理**。

3 選擇帳號。

4 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中刪除，可清除要刪除的應用程式旁的核取方塊。

› 手動同步資料

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **帳號與同步處理**。

2 選擇帳號。

3 按下 [▭] → **立即同步處理**。手機隨即會根據您的設定開始同步資料。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽通話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控螢幕。

- 手機貼近臉部時，手機會自動鎖定觸控螢幕以免發生意外操作。
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對距離感應器造成干擾。

撥打電話

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 選擇 撥打語音通話。
   若要視訊通話，選擇 。
3. 若要結束通話，選擇**結束通話**。

- 使用聯絡人儲存常用號碼。► 第 75 頁
- 若要快速進入通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電

1 若有來電，將 向右拖曳直到點。

手機聲響起時，按住音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

若有來電，將 向左拖曳直到點。

若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。

若要更改訊息，選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **使用訊息拒絕來電**。

撥打國際號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **0** 插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和手機號碼），然後選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入手機，即可免持接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要擷取已保留通話，選擇 ▶。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，在來電插播鈴聲響起時，將 向右拖曳直到點。手機會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須開啓來電插撥服務以使用本功能。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。

在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要開啓電話簿，按下 [▤] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [▤] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話（電話會議），撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重複該項操作，以便加入更多方。必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。
- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下 [▭] → **隱藏我**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [▭] → **外寄影像**。
- 若要開啓撥號螢幕，按下 [▭] → **撥號鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，按下 [▭] → **切換到耳機**。
- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間進行切換，按下 [▭] → **切換相機**。
- 若要自訂視訊通話設定，按下 [▭] → **設定**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可擷取螢幕影像或錄製視訊通話。
- 您可透過後置相機鏡頭調整亮度、放大或縮小影像，或透過前置相機鏡頭套用模糊效果。

› 檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接通話。若要撥打未接通話號碼，開啓捷徑面板並選擇未接通話。

› 使用附加功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、固定撥號號碼 (FDN) 模式、通話轉接或通話限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。要啓動自動拒絕並設立拒絕清單，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 全部通話 → 自動拒絕**。
2. 選擇**啟用自動拒絕**來啓動自動拒絕。
3. 選擇**管理自動拒絕號碼清單**。
4. 按下 [▭] → **建立**。
5. 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
6. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，手機將限制撥出通話，FDN 清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 固定撥號號碼 → 啟用固定撥號**。
2. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
3. 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽手機，或不在服務地區。

若要設定語音通話的通話轉接：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 語音通話 → 來電轉接**。

2 選擇一個情況。

3 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將傳送到網路。

若要設定視訊通話的通話轉接：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 視訊通話 → 視訊通話轉接**。

2 選擇一個情況。

3 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將傳送到網路。

設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 語音通話 → 通話限制**。
若要進行視訊通話，選擇**設定 → 通話設定 → 視訊通話 → 視訊通話限制**。

2 選擇要限制的通話類型。

3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於於通話時提醒有其他來電。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話** → **來電插撥**。您的設定將傳送到網路。

本功能僅用於語音通話。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **記錄**。
2. 按下 [▤] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。

從通話記錄中，透過快速向左或向右滑過聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

3. 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。相關詳細資料，請洽詢系統業者。

› 傳送文字訊息

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息** → **新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從記錄或聯絡人群組中選擇一個。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

4 選擇**輕觸以撰寫**並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下 [▭] → **插入笑臉**。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 傳送多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息** → **新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從記錄或聯絡人群組中選擇一個。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
輸入電子郵件地址時，手機會將訊息轉換爲多媒體訊息。

4 選擇**輕觸以撰寫**並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下 [▭] → **插入笑臉**。

5 按下 [▭] → **附加** → 選項，附加一個項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

6 按下 [▭] → **加入主旨**，爲訊息增加一個主旨。

7 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視文字訊息或多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

您的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨，例如：信差。

2 選擇聯絡人。

3 對於多媒體訊息，選擇某一個訊息以檢視詳細資料。

› 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音郵件收件匣，並聽取語音郵件訊息：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。系統業者可爲您提供此號碼。

Google Mail

可以將 Google Mail™ 的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。

- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- Google Mail 選單的標籤可能視系統業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 若首次啓動此應用程式，選擇**確定**。

3 按下 [ ] → **撰寫郵件**。

4 在收件者欄位中輸入姓名或地址。

5 輸入主旨和訊息。

6 若要附加影像檔案，按下 [ ] → **附加** → 檔案。

7 選擇 傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇 → **全部回覆**。
- 若要轉寄給其他人，選擇 → **轉寄**。
- 若要檢視附件，選擇**預覽**。若要將其儲存至手機，選擇**下載**。
- 若要壓縮該訊息，選擇**封存**。
- 若要刪除該訊息，選擇**刪除**。
- 若要移至前一個或下一個訊息，選擇 或 。

› 透過標籤整理電子郵件

您可以透過標記訊息來整理您的電子郵件，或加上星號標記重要訊息。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

爲訊息增加標籤

1. 在收件匣螢幕中，輕觸並按住一個訊息。
2. 選擇**變更標籤**。
3. 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

爲訊息標上星號

1. 在收件匣螢幕中，輕觸並按住一個訊息。
2. 選擇**標上星號**。即可啓動該訊息旁的星號圖示。

篩選訊息

1. 在收件匣畫面中，按下 [▭] → **前往標籤**。
2. 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
2. 輸入電子郵件位址和密碼。
3. 選擇**下一步**（對於一般電子郵件帳號，像是 Google Mail 和 Yahoo）或**手動安裝**（對於其他公司電子郵件帳號）。

4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的手機。如果建立了兩個以上的帳號，可在電子郵件帳號間進行切換；按下 [ ] → **帳號**並選擇您想要從其接收郵件的帳號。

› 傳送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。

2 按下 [ ] → **撰寫**。

3 選擇**聯絡人**。

您可手動輸入電子郵件地址，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或群組中選擇一個。

4 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

5 選擇抄送/密送欄位以增加多個收件人。

6 選擇主旨欄位以便輸入主旨。

7 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。

8 選擇**附加**並附加檔案。

無法附加受數位版權 (DRM) 保護的檔案。

9 選擇**傳送**以傳送訊息。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則手機會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
2. 按下 [▭] → **重新整理**以更新訊息清單。
3. 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，按下 [▭] → **回覆**。
- 若要轉寄給其他人，按下 [▭] → **轉寄**。
- 若要刪除該訊息，按下 [▭] → **刪除**。
- 若要檢視附件，向下拖動螢幕並選擇附件。若要將其儲存至手機，選擇 [💾]。

Google Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 新增朋友至您的朋友名單

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Talk**。

   朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。
2. 按下 [▭] → **新增朋友**。
3. 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。

朋友接受邀請時，該朋友會新增至朋友名單。

› 開始聊天

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
2. 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。
3. 輸入訊息，選擇**傳送**。
   若要插入表情，按下 [▭] → **更多** → **插入表情符號**。
4. 若要在眾多聊天中進行切換，按下 [▭] → **切換即時通訊**。
5. 若要結束聊天，按下 [▭] → **結束即時通訊**。

Social Hub

瞭解如何進入 Social Hub™，一種整合電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungapps.com。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。
2. 檢查並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。拍攝相片的解析度可高達 2560 x 1920 畫素 （500 萬畫素）的相片，和解析度高達 1280 x 720 畫素的影片。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

數字	功能
❶	檢查相機狀態和設定。 • 5M：解析度 • [◉]：曝光測量類型 • ：已啓動 GPS • 8721：可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間） • ：預設儲存位置
❷	切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。
❸	更改拍攝模式。
❹	更改場景模式。
❺	調整曝光值。
❻	更改相機設定。
❼	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
❽	切換至攝影機。
❾	拍攝相片。
❿	開啓影像瀏覽器檢視拍攝的相片。

4 按下音量鍵以放大或縮小。

亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。

當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

5 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。

對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

6 選擇 拍攝相片。

相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，選擇 或 。也可輕觸螢幕兩下以放大或縮小。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要將相片設成桌面背景或聯絡人圖示，選擇**設定爲**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。

› 使用爲各種場景預設選項進行拍攝

相機提供了各種場景的預設設定。您可以輕鬆爲拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 SCN → 場景 → 。
4. 進行所有必要的調整。
5. 選擇 拍攝相片。

› 拍攝美顏相片

使用美顏模式可隱藏臉部瑕疵。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **美顏模式**。
4. 進行所有必要的調整。
5. 選擇 拍攝相片。

› 在微笑拍攝模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **微笑拍攝**。
4. 進行所有必要的調整。
5. 選擇 。
6. 將相機鏡頭對準攝影目標。
   手機會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

› 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **連續**。
4. 進行所有必要的調整。
5. 輕觸並按住 。相機將繼續拍照，直到您鬆開相機快門。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇 ▭ → **全景**。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇 📷 拍第一張相片。

6 緩慢任意地移動手機，以便將小綠框與尋景窗對齊。
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。

7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

› 拍攝復古相片

可套用色彩濾鏡來拍攝具古典氣質的相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇 ▭ → **復古**。

4 選擇 Ⓝ 來選擇色彩濾鏡。

5 進行所有必要的調整。

6 選擇 📷 拍攝相片。

› 拍攝組合相片

您可用相同背景拍攝兩張相片，然後將每一相片的左幅和右幅合成一張相片。該功能適用於您打算與某一朋友合影，但無其他人可爲您拍照時。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **插入**。
4. 進行所有必要的調整。
5. 輕觸您想要拍的第一張照的左側或右側。
6. 選擇 拍第一張相片。
   第一張相片的半邊顯示爲下一相片的透明指引。
7. 透過該指引的協助，進行任意必要的調整。
8. 選擇 拍第二張相片。
   手機將自動將第一張相片的半邊與第二張相片的半邊合成一張相片。

› 拍攝動作相片

可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **動作**。
4. 進行所有必要的調整。
5. 選擇 拍第一張相片。

6 移動手機以追蹤移動目標。
手機自動拍攝下一張相片。

7 繼續追蹤目標，直到手機將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

› 在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝具卡通效果的相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇 → **卡通**。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇 拍攝相片。

› 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇 。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇 拍攝相片。

› 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇 → 進入以下選項：

選項	功能
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。

選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
防手震	減少由手機震動或移動所造成的影像模糊。
自動對比	自動調整目標和背景的對比度。
眨眼偵測	將相機設定爲在人物圍上眼睛時發出警示。
影像品質	設定相片畫質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。

拍攝相片前，選擇 ⚙ → 進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機以便顯示所拍影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
快門音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存裝置	選擇儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設選單和拍攝選項。

錄製影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 切換到攝影機。
4. 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

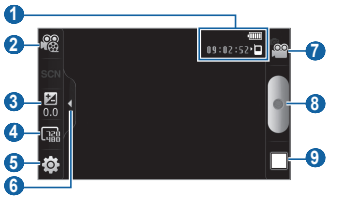

數字	功能
1	確認攝影機狀態。 • 09:02:52：可錄製的影片長度（根據可用記憶體空間） • ：預設儲存位置
2	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息或正常儲存）。
3	調整曝光值。
4	更改解析度選項。
5	更改攝影機設定。
6	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
7	切換至相機。
8	錄製影片。
9	開啓影像瀏覽器檢視錄製的影片。

5 按下音量鍵以放大或縮小。

當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

6 選擇 ● 開始錄製。

7 選擇 ■ 停止錄影。

影片會自動儲存。

若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要播放影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇 ⚙ → 可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片畫質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。

錄製影片前，選擇 ⚙ → 可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
錄音	開啓或關閉音訊。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設功能表及錄製選項。

視訊播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv（轉碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD）。

- 不支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**視訊播放器**。

2 選擇要播放的影片。

3 旋轉手機以橫向檢視。

4 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	更改影片螢幕的比例。
	重新啓動播放；返回上一個（在 2 秒內輕觸）；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一個；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。
	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。
	停止播放並回到播放清單。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的影片。

當存取**媒體瀏覽器**時，若手機顯示記憶體已滿，由**我的檔案**刪除某些檔案或其他檔案管理應用程式，然後重試一次。

支援的檔案格式

類型	格式
影像	副檔名：bmp、gif、jpg、png
影片	• 副檔名：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv • 轉碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD

- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定手機的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 不支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

檢視相片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇資料夾。
3. 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇 或 。
4. 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。

檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，選擇 或 。亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 若要開始所選資料夾中的幻燈片放映，選擇**幻燈片**。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要使用相片的附加功能，例如：分享、刪除和編輯選項，選擇**選單**。

› 播放影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇要播放的影片（帶有 ▶ 圖示）。

3 旋轉手機以橫向檢視。

4 用虛擬鍵來控制播放。► 第 65 頁

› 分享影像或影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾。

3 按下 [ ] 並選擇影像或影片檔案。

4 選擇**分享** → 共享選項。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。

- 若從**我的檔案**、多媒體訊息或網頁瀏覽器上開啓下列格式的音樂檔案，也可以進行播放：mid、midi、xmf、rtttl、smf、imy、rtx、ota、amr、awb、wav。
- 不支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

› 加入音樂檔案至手機

首先將檔案傳送至手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 82 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 103 頁
- 透過藍牙接收。► 第 95 頁
- 複製到記憶卡。► 第 104 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 103 頁

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡後，

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **音樂播放器**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	調整音量。
5.1ch	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
[1]	啓動隨機播放模式。
[1]	更改重播模式（關閉、重播該檔案或重播所有檔案）。
	重新啓動播放；跳到上一首（在 2 秒內輕觸）；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。

1. 輕觸播放器螢幕時會顯示這些圖示。

- SRS CS Headphone™ 在聆聽多聲道內容時，例如：DVD 電影，透過標準耳機可帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

› 切換至光碟模式

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 按下 [▭] → **光碟模式檢視**。
3. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
4. 向左或向右滾動至唱片。
5. 選擇要開始播放的唱片。
6. 選擇 ❚❚ 或 ▶ 以暫停或繼續目前的播放。
7. 選擇 ⌄ 切換到圈表檢視。
8. 拖曳圓圈即可選擇曲目。
   若要切換至另一類別，選擇**全部** → 類別。
9. 選擇 ⌃ 切換回唱片檢視表。

› 建立播放清單

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**播放清單**。
3. 按下 [▭] → **建立**。

4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**儲存**。

5 選擇**加入音樂**。

6 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [▭] → **更多** → **加到播放清單**將檔案加到播放清單中。

› 加入歌曲至快速清單

您可加入歌曲至快速清單，並將其儲存爲播放清單。在播放期間，按下 [▭] → **加入快速清單**，將目前歌曲加入到快速清單。

若要前往快速清單，從音樂播放器主螢幕選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存爲播放清單，按下 [▭] → **另存爲播放清單**。

› 自訂音樂播放器設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 按下 [▭] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇音效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。

FM收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結耳機，它可作爲收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入手機。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機（如有需要）。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 廣播時，它會開啓自動搜尋。

4 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [⮌] 返回到 FM 收音機螢幕。

5 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

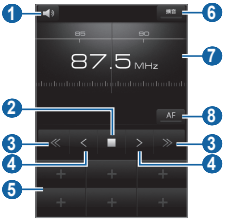

數字	功能
❶	調整音量。
❷	關閉 FM 收音機；選擇 ▶ 打開 FM 收音機。
❸	搜尋可用的電台。
❹	微調頻率。

數字	功能
❺	新增目前的電台到最愛清單。
❻	變更聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
❼	向左或向右滑動波段列更改頻率。
❽	設定 FM 收音機在目前訊號較弱時會自動重新搜尋電台頻道。

› 自動儲存電台

1 將耳機插入手機。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 選擇**掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

4 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [⮌] 返回到 FM 收音機螢幕。

› 將電台加入最愛清單

1 將耳機插入手機。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滾動至想要的電台。

5 選擇 + 加到最愛清單中。

自訂 FM 收音機設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

2 按下 [▭] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
地區	選擇地區。
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中執行 FM 收音機。如果開啓該功能，您可從捷徑面板中控制 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
替代頻率	設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM收音機自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 選擇 。

3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 輸入聯絡人資料。

5 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**。

2 輸入手機號碼。

3 選擇**加到聯絡人** → 。

4 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

尋找聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。

3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，可以：

- 透過選擇電話號碼撥打語音電話。
- 透過選擇**視訊通話**撥打視訊電話。
- 透過選擇**訊息**以傳送訊息。
- 透過按下 [▭] → **編輯**以編輯聯絡人資料。

設定快速撥號號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▭] → **更多** → **快速撥號**。

3 選擇位置號碼 → 聯絡人。

透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

建立名片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▭] → **我的名片**。

3 輸入個人的詳細資料。

4 選擇**儲存**。

可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

從社群帳號中擷取聯絡人

可檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到手機聯絡人中的帳號。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 按下 [▭] → **連結好友**。
3. 選擇帳號。

建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **群組**。
2. 按下 [▭] → **建立**。
3. 輸入群組名稱並選擇群組鈴聲。
4. 選擇**儲存**。

複製聯絡人

可以從 SIM 卡或 USIM 卡複製聯絡人或將聯絡人複製到 SIM 卡或 USIM 卡。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 按下 [▭] → **匯入/匯出** → **從 SIM 卡匯入**或**匯出到SIM卡**。
3. 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**匯入**或**匯出**。
4. 若要匯出聯絡人，選擇**確定**進行確認。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡將聯絡人檔案（vcf 檔案格式）匯入到手機，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 按下 [▭] → **匯入/匯出** → **從 SD 卡匯入**。
3. 選擇記憶體位置。
   若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
4. 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
5. 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從手機匯出聯絡人到記憶卡，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 按下 [▭] → **匯入/匯出** → **匯出至 SD 卡**。
3. 選擇**確定**進行確認。

› 檢視通訊記錄

您可以檢視通話、訊息、電子郵件或 SNS 主旨的通訊記錄。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **歷程記錄**。
2. 選擇要檢視的項目。

› 檢視社交網路活動

可檢視聯絡人在社交網路服務（例如：Facebook、MySpace 和 Twitter）中的最近活動。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **活動**。
2. 選擇要檢視的項目。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鍾來提醒您重要的活動。

› 建立活動

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
2. 選擇**輕觸以建立**或按下 [ ] → **建立**。
3. 選擇**確定**進行確認。
4. 按要求輸入活動詳情。
5. 選擇**儲存**。

› 檢視活動

要變更日曆檢視，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
2. 從行事曆頂部選擇檢視模式。

要檢視特定日期的活動，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
2. 選擇日曆上的日期。在月檢視方式下，已定好排程活動的日期會有個小三角形做指示。

   若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [ ] → **轉至**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。

   若要選擇今天，按下 [ ] → **今日**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

透過按下 [▤] → **發送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您爲日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。

2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。

3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部延期**或**全部關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 選擇**輕觸建立**或按下 [▤] → **建立**以建立備忘錄。

3 輸入備忘錄文字。

4 按下 [⮌] 以隱藏鍵盤。

5 選擇顏色以變更背景顏色。

6 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄檢視詳細資料。

- 若要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，按下 [ ] → **最大化**。
- 若要編輯備忘錄，選擇 。
- 若要刪除備忘錄，選擇 → **確認**。

透過輕觸並按住備忘錄，並選擇**傳送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。

語音錄製

瞭解如何操作手機的錄音機功能。

› 錄製語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著麥克風說話。

4 完成後，選擇**停止**。

5 若要錄製更多語音備忘錄，再一次選擇**錄音**。

› 播放語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

2 選擇**清單**。

3 選擇要播放的語音備忘錄。

您可以透過按下 [ ] → **分享** → 選項，將語音備忘錄傳送給其他人。

網路

網路服務需要資料連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。相關詳細資料，請洽詢系統業者。
- 可用圖示視所在地區或系統業者而定。

› 瀏覽網頁

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**以啓動指定的首頁。
   若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇 [→]。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

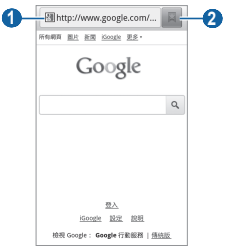

數字	功能
❶	輸入要存取的網頁網址。
❷	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，輕觸兩下螢幕。也可使用手指進行縮放；將手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓新視窗，按下 [▭] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [▭] → **視窗**。可以打開多個網頁，並向左或向右進行切換。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [▭] → **亮度設定**。視所在地區而定，本功能可能無法使用。
- 若要重新載入目前網頁，按下 [▭] → **重新整理**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [▭] → **下一頁**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [▭] → **更多** → **新增書籤**。
- 若要將現在的網頁新增捷徑至待機螢幕，按下 [▭] → **更多** → **新增捷徑至首頁**。
- 若要添加 RSS 摘要，按下 [▭] → **更多** → **增加RSS摘要**。可使用 Google Reader 閱讀 RSS 摘要。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [▭] → **更多** → **在頁面中尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [▭] → **更多** → **頁面資料**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下 [▭] → **更多** → **分享網頁**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [▭] → **更多** → **下載管理員**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [▭] → **更多** → **設定**。

› 語音搜尋資訊

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇網址輸入欄位。
3. 選擇 並對著手機話筒說一個關鍵字。
   手機會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要新增書籤：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇 → **書籤**。
3. 選擇**加入**或按下 [ ] → **將上次檢視的頁面加入書籤**。
   若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
4. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
5. 選擇**確定**。

從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。

- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲主頁**。

› 加入 RSS 摘要位址

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 移至帶有 RSS 摘要的網頁。
3. 選擇 URL 輸入欄位中的 。
4. 選擇要加入的 RSS 摘要。
5. 訂閱 RSS 摘要。
   當訂閱的摘要更新時，將會通知您。

› 進入經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇 → **常用網頁**或**歷程記錄**。
3. 選擇要進入的網頁。

可選擇右側的星號以將網頁加入書籤清單。

Layar

Layar 使您可透過手機的相機功能瀏覽即時本機資訊或地圖位置，並與其他人共享資訊。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Layar**。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。
- 若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用手機：
  - 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
  - 在惡劣氣候下
  - 高壓電或電磁場附近

› 使用 Google Maps 啟動位置服務

必須啓動位置服務才能找出所在位置並搜尋地圖。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **位置與安全性**。
2. 調整下列設定以啓動位置服務：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。

選項	功能
使用感應器協助	在 GPS 訊號微弱時使用感應器來增強行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能會有差異。

› 搜尋一個指定位置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。

2 若首次啓動此應用程式，選擇**確定**。
地圖會顯示目前所在位置。

3 按下 [▭] → **搜尋**。

4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 🔍。
- 若要透過語音尋找地點，選擇 🎙。
- 若要放大或縮小，選擇 🔍 或 🔍。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇 ☰。
- 若要尋找您附近的地點，選擇 📍。
- 若要增加地圖的層面，選擇 ◈。
- 若要檢視現在所在地點，選擇 ◉。

› 取得到達指定目的地的路線

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。

2 按下 [▭] → **路線**。

3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址或指向地圖上的位置，選擇 👤 → **聯絡人**或**地圖上的點**或已加星號的地點（此選項需已有“已加星號的地點”時才存在）。

4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇**開始**。

5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有需要）。

6 選擇 。
地圖上將會標示路線。若要僅檢視單一部份的路線，選擇 或 。

7 完成後，按下 [ ] → **清除結果**。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 定位**。
手機會自動加入定位。

2 選擇 → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。

3 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。

5 按下 [ ] → **看地圖**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

地方資訊

瞭解如何搜尋附近的地點。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地方資訊**。
2. 選擇類別。
   手機會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。
3. 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。
4. 若要檢視地圖上的地點，選擇 。
   若要檢視到該地點的路線，選擇 。
   若要檢視某個地方的電話號碼，選擇 。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**導航**。
2. 若是首次啓動此應用程式，選擇**我接受**。
3. 使用下列其中一個方式來輸入目的地：
   - **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
   - **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
   - **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
   - **已加星號地點**：從標示星號的地點清單中選擇目的地。

搜尋

可以搜尋手機上的應用程式，以及網路上的特定資料。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**搜尋**。
2. 輸入要搜尋資料的字母或單字。
   透過語音搜尋資訊，選擇 。
3. 選擇要存取的項目名稱。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和共享影片。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 觀看影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**YouTube**。
2. 若是首次啓動此應用程式，選擇**接受**。
3. 從清單中選擇影片。
4. 旋轉手機以橫向檢視。
5. 使用螢幕上的圖示控制播放。

› 共享影片

此功能僅在以縱向檢視時可用。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**YouTube**。
2. 選擇影片。
3. 選擇**更多** → **分享** → 選項。

› 上傳影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
2. 按下 [▭] → **上傳**並選擇影片。跳至步驟 8。如果想要上傳新影片，選擇 打開相機。
3. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
4. 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
5. 選擇 ● 開始錄製。
6. 選擇 ■ 停止錄影。
7. 選擇**儲存**以便上傳錄製的影片。
8. 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。
9. 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上載**。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的手機。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式爲特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

- 是否有此功能視所在地區或系統業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
2. 搜尋並下載所要的應用程式。

今日動態

了解如何獲得今日天氣、股票資訊、新聞和排程資訊。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 自訂今日動態設定

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **今日動態**。
2. 按下 [▭] → **設定** → 簡報服務。
3. 調整下列設定，即可自訂今日動態畫面：

選項	功能
選擇城市	加入城市以接受相關天氣預報。
選擇股票	新增要提供股票資訊的公司。
widget 自動更新	設定今日動態畫面以自動更新，從而接受最新資訊。
widget 自動翻頁	設定今日動態 widget 以自動顯示更多資訊。
單位	選擇用於氣象預報中的溫度單位。

4. 完成後，選擇所需動態服務旁的核取方塊顯示在畫面上。

› 檢視今日動態

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **今日動態**。
2. 選擇 ↻ 以更新資訊。
3. 向左或向右滑動以檢視資訊。

Press Reader

使用 Press Reader 以便在移動中閱讀線上報紙。

› 下載新聞文章

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Press Reader**。
2. 如果屬首次啓動此應用程式，輕觸螢幕以關閉緒論視窗。
3. 選擇 **Store**。
4. 選擇區域或語言 → 要下載的報紙。
5. 選擇日期後再選擇 **OK**。
6. 選擇 **Confirm** 以確認帳號狀態。

› 閱讀新聞文章

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Press Reader**。
2. 選擇 **My Library**。
3. 選擇報紙。

Market

您可以從 Android Market 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
2. 搜尋檔案並將其下載到手機。► 第 38 頁

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **藍牙設定**。
2. 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您手機與該裝置間的 PIN 碼進行配對。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

透過藍牙無線功能傳送資料

1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、行事曆活動、備忘錄或媒體檔案。

2 按下 [▭] → **分享**、**發送透過**或**傳送透過** → **藍牙**。

3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

透過藍牙無線功能接收資料

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **可被偵測**。

其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本手機。

2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。

3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料（如有需要）。

收到的資料會儲存在 /mnt/sdcard/bluetooth。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線熱點可用的其他網路裝置。

本手機使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在法國不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。

已啓動的 Wi-Fi 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 Wi-Fi。

› 尋找並連線到 Wi-Fi

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
手機自動搜尋可用的 Wi-Fi。

2 在 **Wi-Fi 網路**下選擇一種網路。

3 輸入網路的密碼（如有需要）。

4 選擇**連線**。

› 手動加入 Wi-Fi

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **新增 Wi-Fi 網路**。

2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。

3 按所選安全類別進行安全設定。

4 選擇**儲存**。

› 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi

透過 WPS，您可以連線到安全網路。

若要使用 WPS 按鈕連線到 Wi-Fi：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。

2 選擇 **WPS按鈕連接**。

3 2 分鐘內在存取點上按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS 的密碼連線到 Wi-Fi：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。

2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS 的密碼**。

3 在存取點上，輸入 PIN 碼並按下開始按鈕。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啓動 Wi-Fi 功能，並增加 Wi-Fi 設定。
► 第 96 頁

› 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取手機上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

視手機而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **數位連結中心**。

2 選擇**設定**。

3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入手機的媒體伺服器名稱。
媒體共享	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置的影片共享、影像共享或音樂共享。
存取點網路	選擇連線模式以便用於 DLNA 連線。

選項	功能
上傳其他設備	設定是否接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

› 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
2. 選擇**在其他播放器播放我的手機檔案**。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 選擇**加到播放清單**。
5. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。
6. 使用手機中的圖示，即可控制播放。

視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

› 在手機上播放其他檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
2. 選擇**透過伺服器播放在手機上的檔案**。
   您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
4. 選擇媒體類別 → 檔案。

5 選擇**加到播放清單**。

6 使用手機中的圖示，即可控制播放。

› 在裝置上播放另一個裝置的檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 選擇**經由我的手機從伺服器上的其他播放器播放文件**。
您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。

3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。

4 選擇媒體類別 → 檔案。

5 選擇**加到播放清單**。

6 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

7 使用手機中的圖示，即可控制播放。

行動網路共享

瞭解如何將手機設爲電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並分享您手機的行動網路連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您手機的行動網路

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線與網路 → 數據連線與可攜式無線基地台**。

2 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**啓動行動 AP 功能。

3 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 → 設定 Wi-Fi無線基地台**自訂行動 AP 功能：

選項	功能
網路 SSID	檢視並編輯將在外部裝置上顯示的手機名稱。
安全性	選擇安全類型。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。
手機已與另一裝置分享行動網路連線。

› 透過 USB 分享您手機的行動網路

1 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線與網路 → 數據連線與可攜式無線基地台**。

3 選擇 **USB 數據連線**以啓動 USB 網路分享功能。
手機已在電腦上分享行動網路連線。
要停止分享網路連線，清除 **USB 數據連線**旁邊的核取方塊。

網路連線的分享方式可能視電腦作業系統而有所不同。

電視連線（電視輸出模式）

瞭解如何將您的手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機介面。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定 → 顯示 → 電視輸出**。

2 選擇**電視輸出**以啓動電視輸出模式。

3 選擇**電視系統**。

4 選擇所在地區的影片編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、臺灣、美國

5 確保電視已打開，並將手機透過電視輸出纜線連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接埠相配。

6 將電視切換到外部輸入模式。

手機介面即會顯示在電視螢幕上。

由於影片系統或電視顯示品質有別，您的檔案可能無法正確顯示。

電腦連線

瞭解如何用電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與手機直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載該程式。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
2. 按下首頁鍵返回待機模式。
3. 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 執行 Samsung Kies，使用無線連線或複製資料和檔案。

   詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
2. 按下首頁鍵返回待機模式。
3. 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。

   連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。

5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。

6 選擇並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。

7 開始同步。

› 作爲大容量儲存裝置進行連線

您可以將手機作爲卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作讀卡機，存取記憶卡的檔案目錄。

記憶卡的檔案目錄在內建記憶體內將顯示爲 external_sd。

1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。

3 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

4 連接後，選擇**開啟 USB 儲存裝置**。

5 開啓資料夾以便檢視檔案。

6 從電腦將檔案複製到記憶卡。

7 完成後，選擇**關閉 USB 儲存裝置**。

若要從電腦中斷手機的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能遺失，或記憶卡損壞。

VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。

手機應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的系統業者。

› 設定 VPN 連線

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定 → 無線與網路 → VPN 設定 → 新增 VPN**。
2. 選擇 VPN 類型。
3. 自訂連接資訊。

可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN 名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定 VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓用加密	設定 VPN 伺服器加密。
設定 IPSec 預先共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
啓用L2TP 密碼	設定使用 L2TP 密碼。
設定 L2TP 密碼	輸入 L2TP 密碼。
設定使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。

選項	功能
設定 CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。
DNS 搜尋網域	輸入 Domain Name Server (DNS) 位址。

4 完成後，按下 [▭] → **儲存**。

› 連接至專用網路

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **VPN 設定**。

2 設定要連接的專用網路。

3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用碼錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
2. 選擇**建立鬧鐘**或按下 [▭] → **建立**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
   選擇**智慧型鬧鐘**以在主鬧鐘之前與鬧鐘螢幕一起啓動模擬自然聲。
4. 完成後，選擇**儲存**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，將 ◎ 向右拖曳到點。
- 若要在一段特定的時間之後重複鬧鐘，將 ㉒ 向左拖曳到點。

› 刪除鬧鐘

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
2. 按下 [▭] → **刪除**。
3. 選擇要刪除的鬧鐘。
4. 選擇**刪除**。

建立世界時間

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。

2 選擇**加入城市**或按下 [▤] → **加入城市**。

3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 ◎。

4 若要加入更多世界時間，重複執行步驟 2-3。

若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

使用碼錶

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。

2 選擇**開始**可開始碼錶。

3 選擇**記錄**可記錄時間。

4 完成後，選擇**停止**。

5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

使用倒數計時器

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。

2 設定倒數計時的時間長度。

3 選擇**開始**可開始倒數計時。

現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵或 [⮌]，然後進入其他應用程式。

4 若倒數計時歸零，將 ◎ 向右拖曳到點。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

旋轉手機可橫向檢視以使用工程計算機。如果已停止自動旋轉，按下 [▭] → **進階面板**。

› 檢視計算記錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

4 若要清除，按下 [▭] → **清除記錄**。

Aldiko eBook

瞭解如何下載並讀取圖書檔案。

› 讀取圖書檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Aldiko eBook**。

2 閱讀終端用户使用協議，然後選擇**同意**。

3 按下 [▭] → **搜尋**，可搜尋圖書標題（如有需要）。

4 從書架上選擇圖書。

5 輕觸螢幕可開始讀取圖書。

6 若要翻動頁面，向左或向右拖曳手指，或是輕觸靠近頁面左邊或右邊的部分。

7 讀取圖書時，使用以下按鍵。

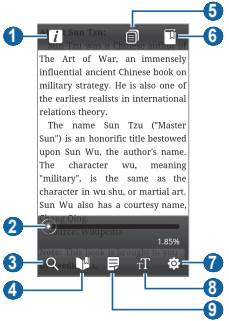

數字	功能
1	檢視圖書詳細資料。
2	透過拖曳進度條可移動頁面。
3	在圖書中搜尋文字。
4	在目前頁面加入書籤。
5	檢視目錄。
6	檢視已加入書籤的頁面清單。
7	更改顯示設定。
8	更改文字屬性。
9	更改顯示模式。

› 從線上書店下載圖書檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
2. 按下 [▭] → **獲取更多的書**。
   將顯示線上書店。
3. 選擇圖書目錄 → 圖書。

› 匯入圖書檔

您可以從記憶卡匯入圖書檔（epub 格式）。

- 圖書檔必須儲存在記憶卡中的 /eBooks/import/ 資料夾中。
- 不支援受 DRM 保護的圖書檔。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
2. 按下 [▭] → **導入**。
3. 選擇**導入** → **完成**。
   手機在記憶卡中搜尋圖書檔。

下載

瞭解如何開啓與管理從網路下載的檔案。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **下載**。
2. 選擇下載資料夾。
3. 若要開啓檔案，選擇檔案。
   若要刪除檔案，選擇核取方塊，然後選擇**刪除**。

Kies air

Kies air 可讓您透過 Wi-Fi 將電腦連接到手機。您可從電腦瀏覽器中檢視和控制媒體檔案、聯絡人、訊息和其他儲存在手機上的資料。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air** → **開啟**。
2. 輸入 Kies air 在電腦瀏覽器中顯示的網址。連線成功後，即可在電腦的網絡瀏覽器中看到手機資料。
3. 如欲結束連線，選擇**停止**。

日誌

瞭解如何保留相片日記。

› 建立迷你日誌

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
2. 若是首次啓動此應用程式，選擇**加入**以設定天氣預報的城市。
3. 選擇**建立日記**以建立新日記。
4. 變更今日日期並設定天氣（如有需要）。
5. 選擇**加入相片**，然後加入影像或拍攝相片。若要爲附加的相片加入簡短描述，選擇**增加位置**。

6 選擇**輕觸建立備忘錄**，輸入文字，然後選擇**完成**。

7 選擇**儲存**。

› 檢視日誌

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。

2 選擇日記。

若要上載迷你日誌到社群網站，按下 [▭] → **匯出 (發佈)**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部儲存在手機和記憶卡中的影像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾 → 檔案。

在資料夾中，按下 [▭] 以使用以下選項：

- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將檔案傳送到其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列依據**。
- 若要在使用檔案時使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。
2. 使用下列選項：
   - **啟動的程式**：檢視目前正在手機上執行的所有應用程式清單。
   - **容量**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
   - **記憶體管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。
   - **總覽**：檢視手機和記憶卡上已用與可用的記憶體。
   - **說明**：檢視關於延長電池壽命的說明資料。

ThinkFree Office

瞭解如何建立並檢視手機上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳號，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

› 建立新文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**ThinkFree Office**。
2. 如果您是第一次啓動此應用程式，選擇**接受**進行確認。
3. 選擇**立即啟用** → **關閉**以啓動 ThinkFree Office。
4. 選擇**我的文件**。
5. 按下 [▭] → **新增** → 文件類型。

6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。

7 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。

8 完成編輯後，在工具列上選擇 或按下 [▤] → **檔案** → **儲存**。

› 檢視並編輯手機上的文件

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。

2 選擇**我的文件** → 文件。

3 選擇文字編碼類型（如有需要）。

4 根據需要檢視並編輯文件。

- 若要放大或縮小，使用兩根手指縮放；將兩根手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓工具列以編輯文件（word、文字或 excel 檔），按下 [▤] → **編輯**。
- 若要搜尋文件中的文字，按下 [▤] → **尋找**。

5 完成編輯後，儲存文件。

› 線上管理文件

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。

2 選擇**連線**。

3 輸入使用者名稱和密碼以進入您的帳號，然後選擇**登入**。

4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

語音搜尋

瞭解如何透過語音搜尋網路上的資訊。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音搜尋**。

2 如果是首次啓動此應用程式，設定是否啓動個人化識別。

3 螢幕出現**請說話**。

4 對著麥克風說出關鍵字。
手機會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

編寫和傳送

瞭解如何輸入文字並作爲訊息傳送、將其上載至社群網站或作爲備忘錄或行事曆活動進行儲存。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**編寫和傳送**。

2 使用文字輸入面板輸入文字。

3 完成後，選擇以下選項之一。
- 若要傳送包含文字的訊息，選擇**傳送**。
- 若要將文字上載到社群網站，選擇**更新狀態**。
- 若要作爲備忘錄或日曆活動進行儲存，選擇**儲存**。

4 根據所選的選項傳送訊息、登入至社群服務以上載文字或建立備忘錄或活動。

設定

進入設定功能表

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

無線與網路

更改設定以進行無線網路連線。

› 飛航模式

停用手機全部無線功能。僅可使用非網路服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 96 頁
- **網路通知**：設定手機在開放式網路可用時通知您。
- **WPS按鈕連接**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕連線到 Wi-Fi。
- **新增 Wi-Fi 網路**：手動加入 Wi-Fi AP。

› 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 94 頁
- **裝置名稱**：設定手機的藍牙名稱。
- **可被偵測**：將手機設定爲可被其他藍牙裝置看見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› USB 設定

當手機連接電腦時啓動各種 USB 連線模式。
► 第 102 頁

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **USB 數據連線**：啓動 USB 網路分享功能，透過 USB 將手機的行動網路連線與電腦分享。連接電腦後，手機可當作電腦的無線數據機。
  ► 第 101 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：啓動行動 AP 功能，並經由 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享手機的行動網路連線。► 第 100 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**：變更設定以自訂行動 AP 功能。

› VPN 設定

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 105 頁

› 行動網路

- **開啟數據傳輸**：設定允許網路服務的封包交換數據網路。
- **資料漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將手機設定爲連結其他網路。
- **存取點名稱 (APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

通話設定

自訂通話功能的設定。

› 全部通話

- **顯示我的號碼**：向對方顯示您的手機號碼（必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能）。
- **自動拒絕**：啓用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。

- **接聽電話**：設定手機按下首頁鍵後接聽來電，或在經過一段時間之後自動接聽（只有在連接耳機時有效）。
- **前綴撥號**：啓動前綴撥號並設定前綴撥號號碼。
- **使用訊息拒絕來電**：編輯要在拒絕來電時傳送給來電者的訊息。
- **通話狀態音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提醒音或通話結束音。
- **撥號後震動通知**：設定成當對方接聽電話時手機震動。
- **來電提醒**：在通話中，啓動或停用活動提示。

語音通話

- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
- **來電插撥**：允許已經在進行通話時提醒有來電。
- **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。

視訊通話

- **預設影像**：選擇要顯示給他方看的影像。
- **接收來電時自己的影像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **視訊通話轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **視訊通話限制**：阻止來自指定號碼的電話。

固定撥號號碼

- **啟用固定撥號**：啓動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼，並重新啓動手機。
- **更改 PIN2**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。若 SIM 卡或 USIM 卡被鎖住，此功能表會變更爲**解除PIN2封鎖**。
- **固定撥號清單**：設定限制撥號聯絡人清單。

› 語音信箱

- **語音信箱服務**：選擇您的系統業者或設定其他提供商以接收語音郵件。
- **語音信箱設定**：輸入要存取語音郵箱服務的號碼。可從系統業者處獲得該號碼。

音效

變更手機各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定手機在各種活動時會震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、手機聲音和通知鈴聲等的音量。
- **電話鈴聲**：選擇提醒來電的鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。
- **觸控音效**：設定手機在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **有聲選項**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定手機發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定手機在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定手機在觸摸按鍵時震動。
- **震動強度**：調整觸覺反饋的震動强度。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
  - **螢幕桌布**：選擇待機畫面的背景圖案。
  - **鎖定螢幕桌布**：選擇螢幕鎖定的背景圖案。
- **字型樣式**：更改顯示字型字體。您可透過選擇**取得線上新字型**，從 Android Market 下載字體。

- **亮度**：設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉手機時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定手機在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。
- **省電模式**：啓動省電模式。在省電模式，手機透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。► 第 102 頁
- **水平校正**：校準加速度表，調整手機水平軸，以獲得更好的運動識別。

位置與安全性

更改設定以確保本手機、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **使用感應器協助**：設定在 GPS 訊號受阻時使用感應器來增强行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能會有差異。
- **設定螢幕鎖定**：設定解鎖安全碼。當設定安全碼後，此選項會變成**變更螢幕鎖定**。
  - **無**：停用螢幕鎖。
  - **圖形**：設定解鎖圖樣以解鎖螢幕。

- **PIN**：設定 PIN（數字）以便解鎖螢幕。
- **密碼**：設定密碼（英數字元）以便解鎖螢幕。

• **設定 SIM 卡鎖定**：
- **鎖定 SIM 卡**：啓動或停用在使用手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **變更 SIM PIN**：更改用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

• **手機追蹤系統**：啓動或停用手機追蹤功能，可協助在手機遺失或被盜時定位手機。▶ 第 31 頁

• **手機追蹤設定**：啓動手機追蹤時，可以自訂以下設定。

設定選項視所在地區或系統業者而定。

- **設定收件人**：設定收件人以接收來自您遺失手機的追蹤訊息。
- **三星帳戶**：設定您的三星帳户來遠端控制遺失的手機。
- **更改密碼**：更改行動追蹤功能的密碼。
- **說明**：存取行動追蹤功能的說明資訊。

• **顯示密碼**：按預設，手機將密碼顯示爲 •，以確保安全。設定手機以顯示您輸入的密碼。

• **選取裝置管理員**：檢視手機上安裝的裝置管理員。可以啓動裝置管理員以套用新政策到手機上。

• **使用安全認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。

• **從 USB 儲存裝置安裝**:安裝儲存在記憶卡中的加密證書。

- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存空間**：從手機清除認證內容並重設密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **未知的來源**：設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則手機僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入手機已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **正在運作的服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以便進行管理。
- **儲存空間使用量**：檢視可用的記憶體以及手機和記憶卡上的應用程式所用的記憶體。
- **電池使用狀況**：檢視開啓應用程式的耗電量。
- **開發**：
  - **USB 偵錯**：選擇此項功能，可使用電腦傳輸線將手機連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
  - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網路連線（Wi-Fi 或封包交換資料網路），以便從 Samsung Apps 獲取新應用程式的通知。

是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

帳號與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。
- **自動同步處理**：設定手機自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

隱私設定

更改設定以便管理您的設定和資料。

- **備份我的設定**：備份手機的設定到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設定手機回復安裝應用程式時所備份的資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

SD卡和手機儲存

檢查記憶卡和手機上的記憶體資訊，格式化外部或內建記憶體。

語言與鍵盤

更改文字輸入設定。

› 選取語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

Swype

- **語言**：選擇文字輸入的語言。
- **單詞預測**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **聲音提示**：設定以提醒您在輕觸兩下某字詞時没有可供輸入的替代字詞。
- **按鍵時震動**：設定手機在您觸摸按鍵時震動。
- **字詞建議:**手機鍵入字詞時會預測詞語並顯示建議的字詞。
- **默認添加空格**：設定手機自動在字詞之間插入空格。
- **自動轉換大寫**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **顯示完整軌跡**：設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。
- **選詞窗口**：設定詞語清單顯示的頻率。
- **速度與準確性**：設定速度和精確性的平衡。
- **Swype幫助**：存取說明資訊以便使用 Swype 鍵盤。
- **教程**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **版本**：檢視版本資訊。

中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定手機在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定手機在您觸摸按鍵時震動。
- **中文聯想**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。

- **英文聯想**：設定手機在使用英文模式時會根據輸入來預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **自適應與自定義**：自訂自適應與定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設中文輸入模式，例如：拼音、倉頡、或注音。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

三星鍵盤

- **縱向鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。
- **XT9**：啓動 XT9 模式，用智慧型輸入模式輸入文字。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 的進階功能，例如：自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入的鍵盤切換功能。可在鍵盤上向左或向右滾動以切換文字輸入法。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。

- **手寫設定**：自訂手寫模式的辨識時間。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **自動句點**：設定當輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

文字轉語音

變更語音辨識器與文字轉換語音功能的設定。

› 語音辨識系統設定

- **語言**：選擇 Google 語音辨識的語言。
- **安全搜尋**：設定手機從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語**：隱藏手機從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

› 文字轉語音設定

- **聆聽範例**：聽取一段範例的朗讀文字。安裝聲音資料以便使用文字轉換語音功能。
- **驅動方式**：啓動驅動方式以設定手機朗讀關於來電、訊息或活動詳細資料的通知。
- **永遠使用我的設定**：設定手機以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝語音資料**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **語音速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **Pico TTS**：檢視從 Android Market 下載的文字轉換語音引擎。

協助工具

變更可存取性功能的設定。

- **協助工具**：啓動已下載的可存取性應用程式，像是 Talkback 或 Kickback，該程式提供了語音、音樂、或震動反饋。
- **電源鍵可結束通話**：設定在按下 [⏻] 時手機會結束通話。

日期與時間

存取並更改以下設定以操控手機時間和日期的如何顯示：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選取時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選取日期格式**：選擇日期格式。

關於手機

存取手機相關資訊，檢查手機狀態及瞭解如何使用手機。

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過**鎖定 SIM 卡**功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入系統業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡系統業者。

手機顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。

- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請使用工作管理員關閉程式。如果手機當掉無法回應，按住 [⏻] 8-10 秒鐘。手機自動關閉並重新啓動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 隱私設定 → 重設爲原廠設定 → 重設手機 → 清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作爲天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動（如有需要）。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用手機（如有可能），因爲手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦乾，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，
灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上
如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用手機
- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放
- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近
- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機
- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞
- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命
- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品
- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈竪直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，應避免使用按鍵用力過猛，並多加使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並應讓裝置有閒置時間。

保護聽力

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入手機，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會運作手機的阻擋零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必將重要資料備份

如果資料遺失，三星概不負責。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大衆建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 W/kg。[1] SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg)，爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

正確棄置本產品

(廢棄電子電氣裝置)

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件 (例如：充電器、耳機、USB 纜線) 在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。

爲避免環境或人類健康因廢棄物不受管控而可能受到傷害，請將這些項目與其他類型的廢品分開處置，並負責任地進行回收，以促進材料資源的永續利用。

家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店，或相關的當地政府機構，以取得出於保護環境的目的，可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊。

商業使用者應聯絡其供應商並參考購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他商業垃圾混在一起棄置。

正確棄置本產品中的電池

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。爲保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或系統業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或系統業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客户服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及系統業者。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-I9001
額定電壓 / 電池容量	3.7 V / 1650 mAh
最大發射功率	GSM 850/900 MHz：33 dBm GSM 1800/1900 MHz：30 dBm WCDMA 900/1900/2100：24 dBm
製造年份	請參照手機背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照手機背蓋上製造國別標示

製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話（製造 / 進口 / 代理商）	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W WCDMA 900/1900/2100：0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。